

同質換気棟瓦システム

棟 TOU-RYOU 涼

割付参考資料

外観も美しく、施工も簡単。自然換気で快適生活。



FUJI SLATE CO.,LTD.



■URL <http://www.fujislate.com> ■E-mail air-roof@fujislate.com

- 本社 徳島県板野郡北島町太郎八須字新開1-32 TEL.088-697-0247
- 北島工場 徳島県板野郡北島町太郎八須字新開1-13 TEL.088-698-5135
- 松茂倉庫 徳島県板野郡松茂町広島字浜の須1 TEL.088-699-2631



- 大阪支店 大阪府摂津市鶴野2丁目8-9 TEL.072-633-2060
- 和歌山支店 和歌山県和歌山市冬野1286-21 TEL.073-488-3344
- 香川営業所 香川県高松市牟礼町大町1068-9 TEL.087-845-2345
- 高知営業所 高知県南国市岡豊町小籠676-73 TEL.088-864-4400
- 海部営業所 徳島県海部郡海陽町大字穴喰浦字那佐136 TEL.0884-76-3410

※商品改良のため施工仕様は予告なしに変更する場合がございますので、ご了承下さい。
内容についてのお問い合わせは、お近くの営業所・販売店にご相談下さい。

■はじめに

屋根や棟部からの換気は、小屋裏の熱気や湿気、汚染空気を効率よく排出し、野地板等に生じるカビやしみ、結露を抑え、建物の耐久性を高める効果があります。

屋根からの換気は、品確法[住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年)]が制定され、屋根の防水性能は高まるにつれ、透湿抵抗も高くなり、屋根面からの空気の排出は殆ど期待出来ない状況になっています。

棟部の換気については、瓦と同質のものが少なく、形状、質感、配色等に問題があり、また、雨漏りの心配があることから、換気性能は理解するものの、採用しがたいとの建築家の意見も多くあり、普及が遅れています。

同質換気棟瓦システム「棟涼」は、これらを考慮して開発を進め、「外観性」、「耐風雨性」、「施工性」に力点を置き商品を開発しました。

「棟涼」の設置にあたり、より良い外観性、及び効果的な換気を確保するために、「棟涼」の割付例を本棟寸法ごとにまとめました。

「棟涼」の設計時または施工時等に、参考資料としてご利用下さい。

目次

A. 寄棟屋根の場合

(1) 本棟寸法：1,820mmの場合	1
1) 棟涼A-1000 1セット取付け	
2) アルミ換気部材 A-1000+A-600 換気棟瓦5枚取付け	
(2) 本棟寸法：3,640mmの場合	
1) 棟涼A-1000 1セット取付け	
2) 棟涼A-1000 2セット取付け	
3) 棟涼A-1000 3セット取付け	
(3) 本棟寸法：5,460mmの場合	2
1) 棟涼A-1000 2セット取付け	
2) 棟涼A-1000 3セット取付け	
3) 棟涼A-1000 4セット取付け	
(4) 本棟寸法：7,280mmの場合	3
1) 棟涼A-1000 2セット取付け	
2) 棟涼A-1000 3セット取付け	
3) 棟涼A-1000 4セット取付け	
4) 棟涼A-1000 5セット取付け	
5) 棟涼A-1000 6セット取付け	4
(5) その他	
1) 本棟寸法：910mmの場合	
アルミ換気部材 A-600+換気棟瓦2枚取付け	


B. 切妻屋根の場合

(1) 本棟寸法：5,460mmの場合	5
1) 棟涼A-1000 2セット取付け	
2) 棟涼A-1000 3セット取付け	
3) 棟涼A-1000 4セット取付け	
(2) 本棟寸法：7,280mmの場合	6
1) 棟涼A-1000 2セット取付け	
2) 棟涼A-1000 3セット取付け	
3) 棟涼A-1000 4セット取付け	
4) 棟涼A-1000 5セット取付け	
5) 棟涼A-1000 6セット取付け	7
(3) 本棟寸法：9,100mmの場合	8
1) 棟涼A-1000 2セット取付け	
2) 棟涼A-1000 3セット取付け	
3) 棟涼A-1000 4セット取付け	
4) 棟涼A-1000 5セット取付け	
5) 棟涼A-1000 6セット取付け	
6) 棟涼A-1000 7セット取付け	
7) 棟涼A-1000 8セット取付け	9


A. 寄棟屋根の場合

(1) 本棟寸法：1,820mmの場合

1) 棟涼A-1000 1セット取付け

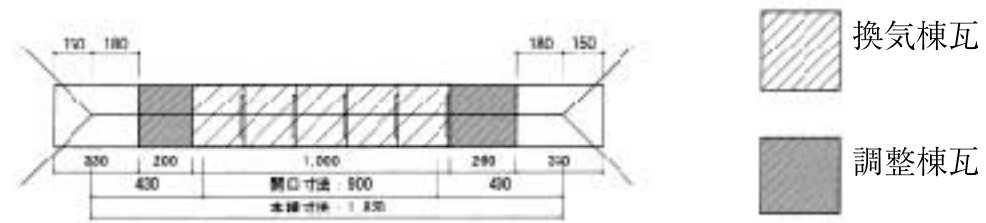


2) アルミ換気部材 A-1000+A-600
換気棟瓦5枚取付け

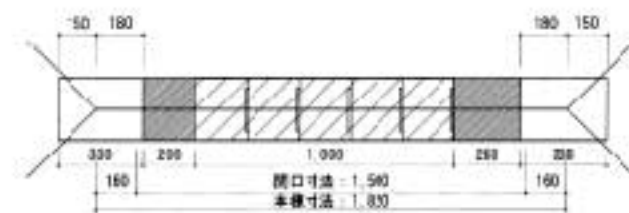


(2) 水平棟寸法：3,640mmの場合


1) 棟涼A-1000 1セット取付け

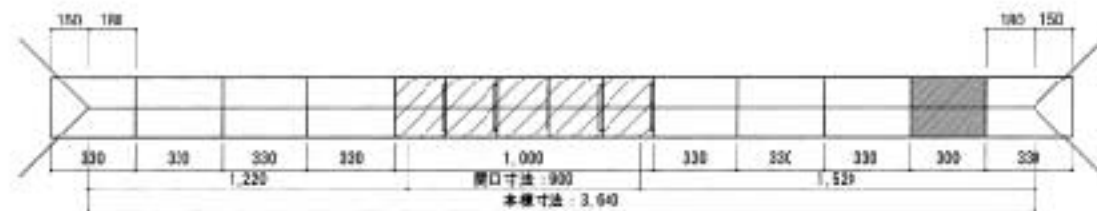

2) 棟涼A-1000 2セット取付け

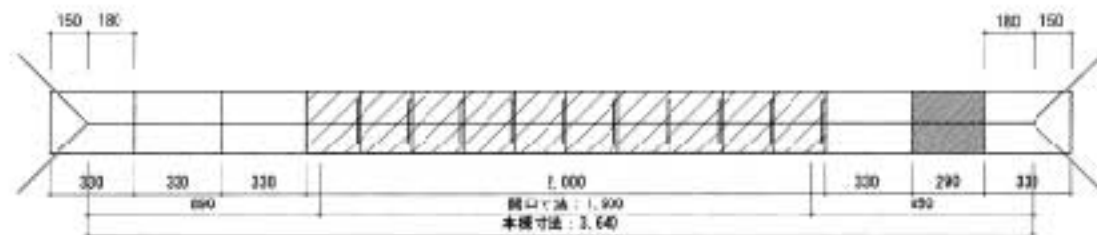


3) 棟涼A-1000 3セット取付け

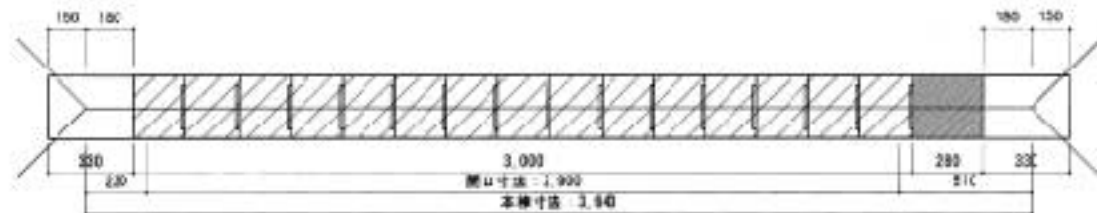

(3) 本棟寸法：5,460mmの場合


1) a. 棟涼A-1000 2セット取付け

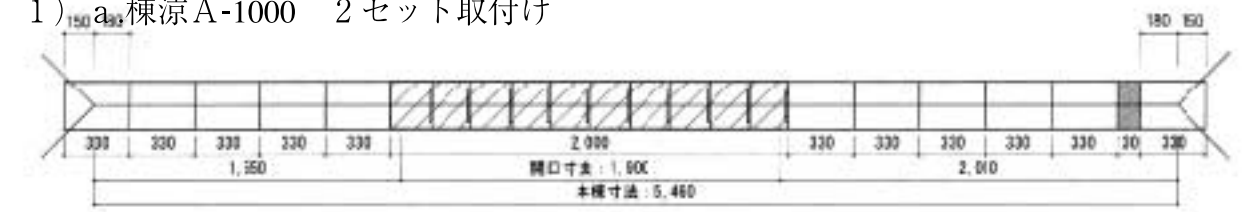


b. 棟涼A-1000 2セット取付け



2) a. 棟涼A-1000 3セット取付け

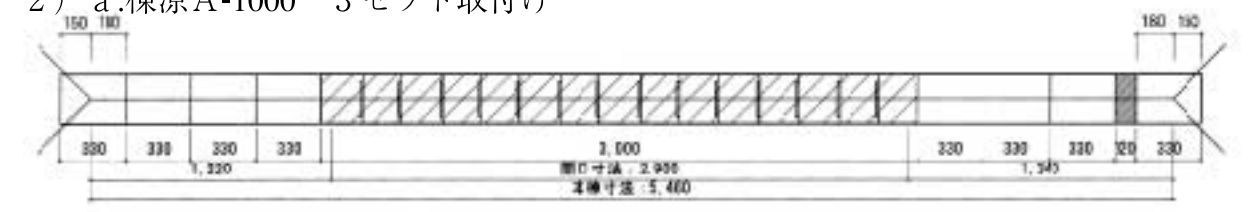

b. 棟涼A-1000 3セット取付け

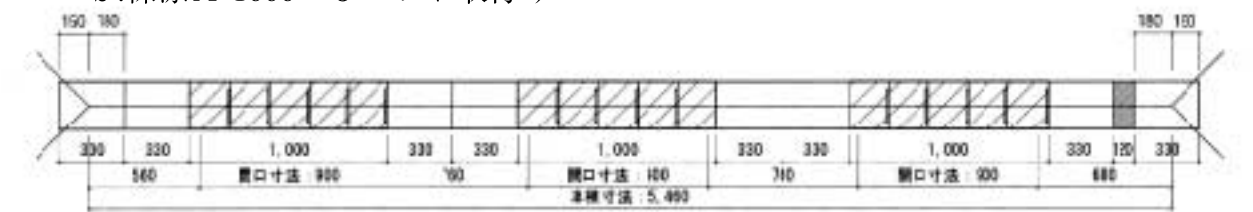


3) 棟涼A-1000 4セット取付け



(4) 本棟寸法：7,280mmの場合


1) a.棟涼A-1000 2セット取付け

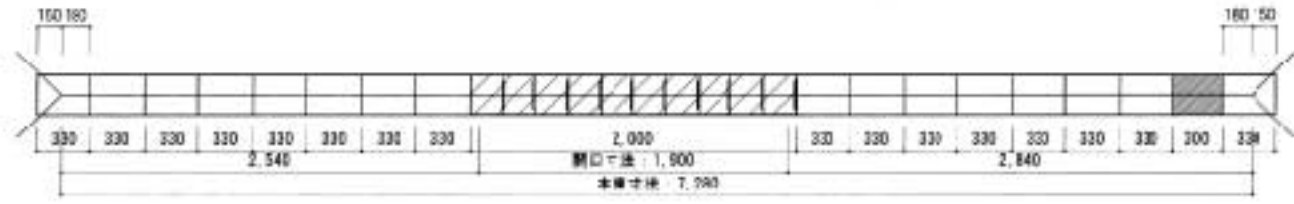


b.棟涼A-1000 2セット取付け



2) a.棟涼A-1000 3セット取付け

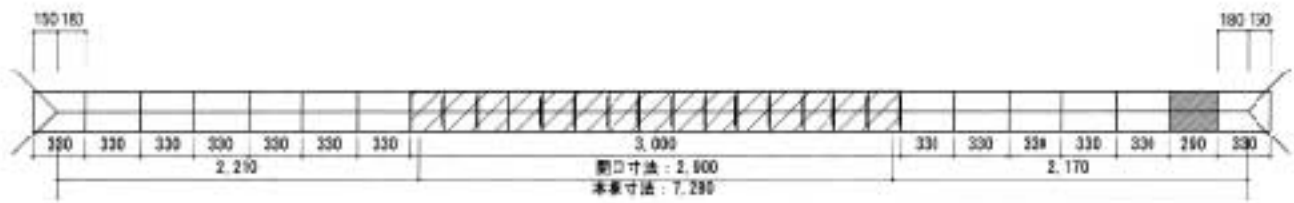

b.棟涼A-1000 3セット取付け

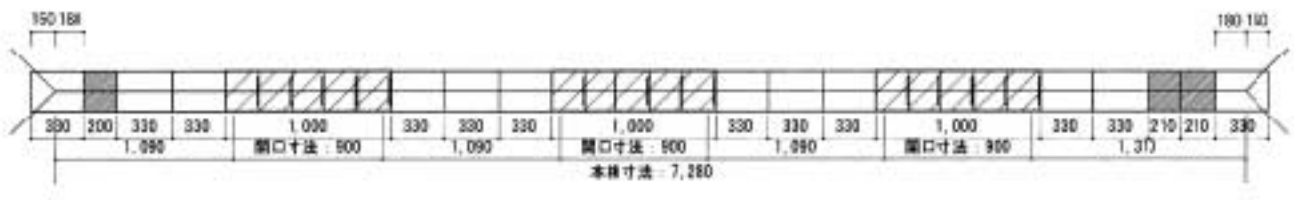


3) a.棟涼A-1000 4セット取付け




b.棟涼A-1000 4セット取付け



4) 棟涼A-1000 5セット取付け

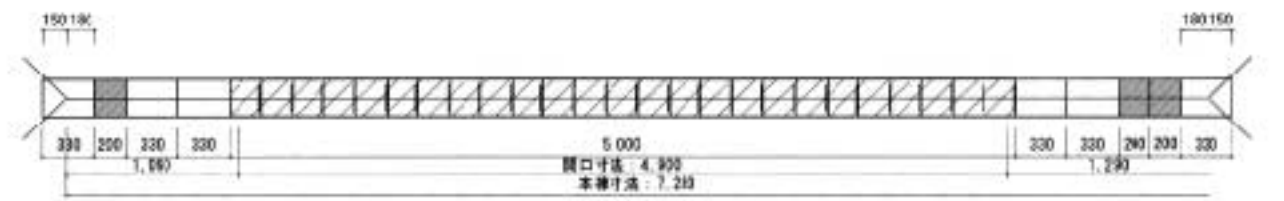


5) 棟涼A-1000 6セット取付け

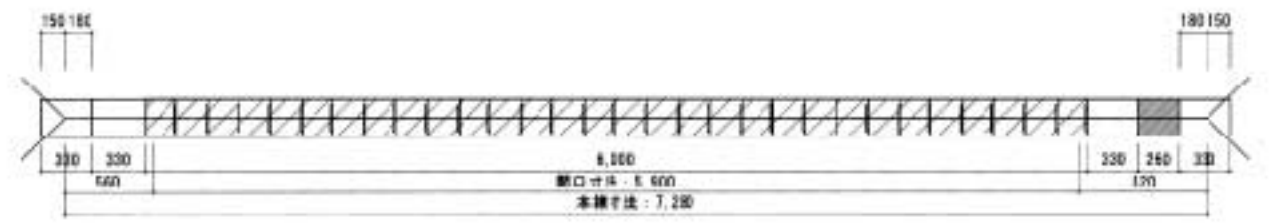

(5) その他 本棟寸法：910mmの場合


アルミ換気部材A-600
換気棟瓦2枚取付け

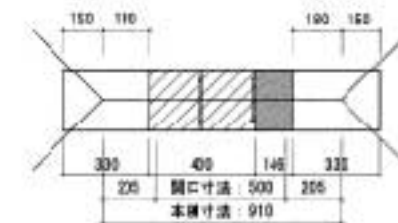

B. 切妻屋根の場合

(1) 本棟寸法：5,460mmの場合

1) a.棟涼A-1000 2セット取付け

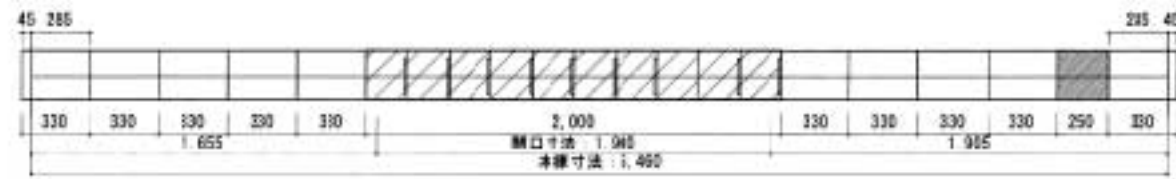


b.棟涼A-1000 2セット取付け



2) a.棟涼A-1000 3セット取付け



b.棟涼A-1000 3セット取付け

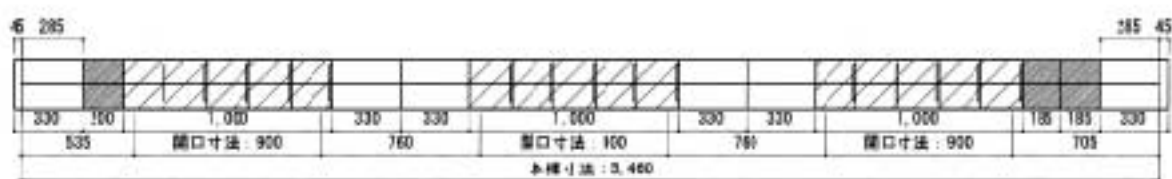


3) 棟涼A-1000 4セット取付け




(2) 本棟寸法：7,280mmの場合


1) a.棟涼A-1000 2セット取付け

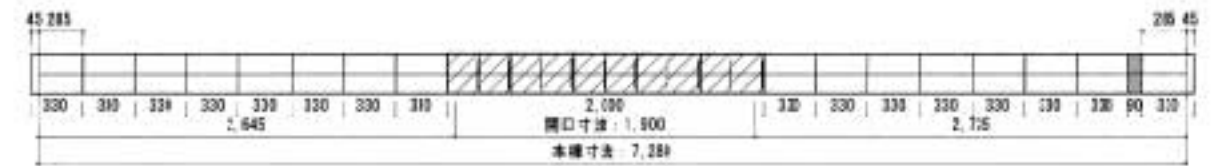


b.棟涼A-1000 2セット取付け

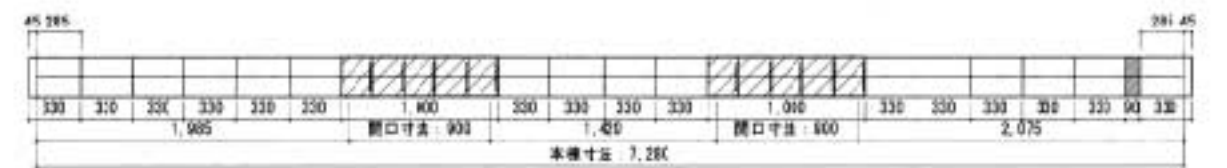

2) a.棟涼A-1000 3セット取付け

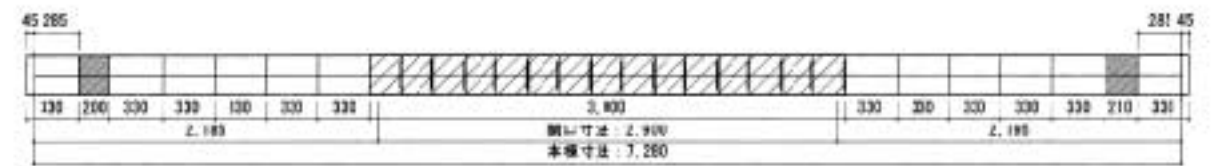

b.棟涼A-1000 3セット取付け

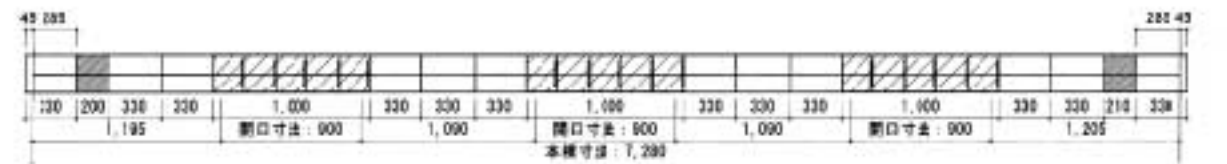


3) a.棟涼A-1000 4セット取付け



b.棟涼A-1000 4セット取付け



4) 棟涼A-1000 5セット取付け

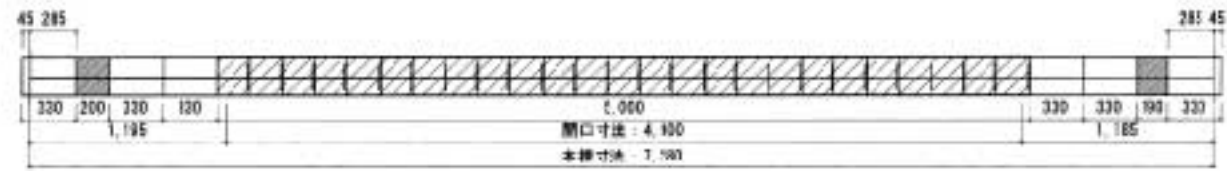

5) 棟涼A-1000 6セット取付け



(3) 本棟寸法：9,100mmの場合

1) a.棟涼A-1000 2セット取付け



b.棟涼A-1000 2セット取付け



2) a.棟涼A-1000 3セット取付け



b.棟涼A-1000 3セット取付け



